


国威 GW72 按键电话机

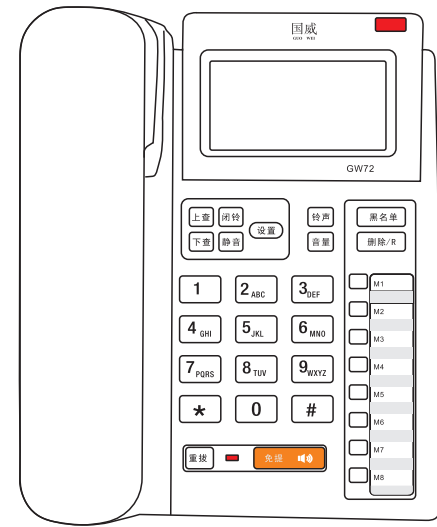

使用说明书

深圳国威电子有限公司

操作说明书

一. 产品简介


尊敬的客户,感谢您选用本公司的产品!该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式(DTMF/FSK)兼容主叫显示按键盘,先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能,敬请在使用前阅读说明书。

二: 功能特点

- DTMF/FSK双制式来电显示
- 免电池的显示功能
- 50组8位来电号码及来电时间记录
- 16组8位去电号码及通话时间记录
- 12位高清屏幕,实时日期及星期显示
- 24首风格多样的内置铃声功能
- 免提音量2级数码调节
- 铃声音量4级数码调节
- 8组16位单键记忆功能
- 独立铃声关闭功能
- 1组闹铃功能
- 5位本地码设置,来电自动过滤
- 重拨功能,回拨功能,静音功能
- 来电、去电信息查询、删除功能
- 免电池橙色背光功能
- 来电指示灯,使用灯

1

主机概览

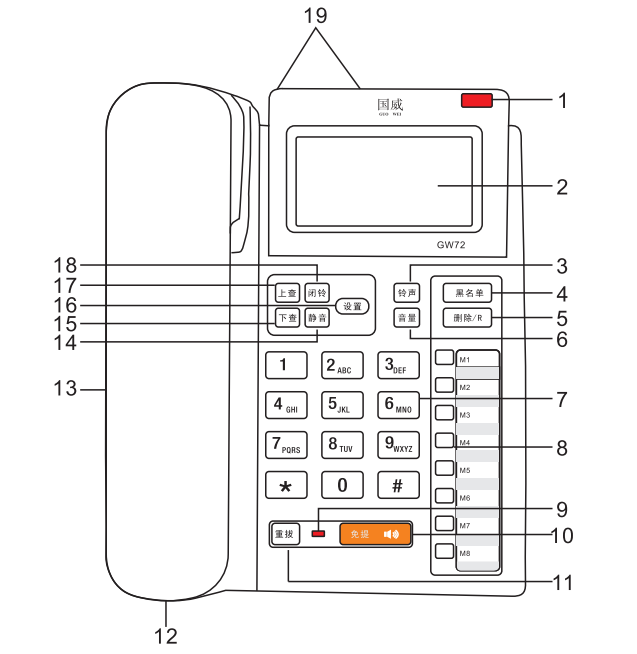

- | | | |
|----------|------------|------------|
| 1. 来电指示灯 | 7. 数字键 | 13. 座机曲线插口 |
| 2. 显示屏 | 8. 一键拨号 | 14. 静音 |
| 3. 铃声 | 9. 使用灯 | 15. 下查 |
| 4. 黑名单 | 10. 免提 | 16. 设置 |
| 5. 删除/R | 11. 重拨 | 17. 上查 |
| 6. 音量 | 12. 手柄曲线插口 | 18. 闭铃 |
| | | 19. 电话线插口 |

2

按键功能说明

- **R键**
适用于一些电话网络服务。
- **设置**
按后可开启及翻看设置列表。
按此键确认一项选择。
- **去电**
查看最后呼出号码,继续按可翻看至少10个呼出号码
- **闭铃**
挂机状态按闭铃
显示屏显示RING OFF[此后收到来电,话机将来会响铃]
- **重拨**
最后呼出号码。
- **上查**
向上翻看设置菜单。
在待机状态下,按此键打开通话列表。
- **音量**
用于更改音量。
- **删除**
删除一个错误的号码,或者返回设置菜单。
- **下查**
向下翻看设置菜单。
在待机状态下,按此键打开通话列表。
- **静音**
通话期间你可将电话静音

3

三: 操作说明

3.1 通话

3.1.1 拨打电话
拿起听筒,当您听到拨号音时,拨打号码。

3.1.2 预拨号

1. 输入电话号码(最多32个数字)。如果您输入错误,按【删除】键删除。拿起听筒拨出号码。

2. 按【去电】键在免提拨号与免提模式下拨出电话。

3. 一旦电话接通,拿起听筒通话。

3.1.3 结束通话

1. 将听筒放回座机上。

2. 按【去电】键可结束免提通话。

3.1.4 接听电话

1. 拿起听筒可以接听电话。

或:

2. 按【去电】键在免提拨号与通话模式下接听电话。

或:

如果在通话过程中想开启免提拨号和通话功能,可以按【去电】键然后放下话筒。您可以按【音量】键调节免提拨号与通话音量,有两个级别的音量可选。

免提拨号和通话功能只能通过座机扬声器监听,如果您要通话,则要拿起话筒。

4

3.2 重拨

上一个拨打的号码已存储在电话中:这个号码最长为32位数。

1. 拿起听筒并按【重拨】键。

2. 按【去电】键,然后按【重拨】键。

3. 一旦呼叫得到应答,拿起听筒通话。

3.3 去电列表

您的电话中至少可储存10个最后呼出号码,这些号码最长为16位数。

从去电中拨出一个号码

1. 按【去电】键。

2. 继续按【去电】键翻看你要的号码。

3. 按住【去电】键3秒钟可快速翻看号码。

4. 一旦电话接通即可通话。

3.4 删除/R

当您拨打的电话占线时,您可以按【删除/R】键挂断电话并重建新的拨号音。您可以拨打一个新的号码,或者按【重拨】键重拨原号码。

4. 铃声

您的GW72电话备有24种铃声,每种铃声可设置4级音量和渐强。

4.1 设置铃声

1. 按【铃音】键,将播放当前铃声。

2. 按【上查】键或【下查】键翻看需要的铃声,将会播放一段铃声。

3. 按【删除/R】键确认并返回待机状态。

4.2 设置铃声音量

1. 挂机状态下按【音量】键,显示屏显示r189VOL和当前音量1-4或CRESC(如果你选择了渐强)。

2. 继续按【音量】键可选择需要的音量。

5

5. 日期和时间

如果您已申请FSK类型的来电显示服务,日期和时间将在您接到第一个来电时自动设置。

如果未申请FSK类型的来电显示服务,您可手动设置日期和时间。

5.1 设置日期和时间

1. 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。

2. 按【设置】键选择。

3. 年份将会闪烁:按【上查】或【下查】键选择正确的年份,然后按【设置】键确认。

4. 重复以上步骤来设置月份、日期和时间。

5. 按【删除】键退出。

6. 区号

您可以将当地的区号设置到电话中。接到该区号的电话号码时只会显示和存储当地号码。

6.1 储存区号

1. 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。

2. 滚动【上查】或【下查】键至SEt 2 CoDE。

3. 按【设置】键,屏幕显示CoDE - - - - -。

4. 第一个-在闪烁,按【上查】或【下查】键输入正确的数字。

5. 按【设置】键确认。

6. 重复以上步骤直到输入完整的区号。

6

7. PABX 码

如果GW72连接至一个交换机,您可能需要在所拨号码前输入一个一位数的出局码,方可接入外线。

接入码将会显示在号码的前面。

7.1 储存PABX码

1. 按【设置】键,显示屏显示SEt 1 dAtE。

2. 滚动【上查】或【下查】键至SEt 3 P00DE。

3. 按【设置】键,屏幕显示P00DE -。

4. 第一个-在闪烁,按【上查】或【下查】键输入正确的数字。

5. 按【设置】键确认。

8. 黑名单

当收到来自黑名单中的号码来电时,电话不会响铃,号码也不会储存在未接电话清单中。您可以存储10组号码进黑名单。

8.1 在黑名单中存储一个号码

1. 按住【黑名单】键3秒钟,显示屏显示01 n0 00DE。

2. 按【上查】或【下查】键滚动到您想要存储黑名单号码的位置。

3. 输入黑名单号码。
按【删除】键删除一个不正确的数字。

4. 按【设置】键保存。此时如还想继续存入黑名单号码,可再按【上查】或【下查】键滚动到您想要存储黑名单号码的位置,然后输入黑名单电话号码

8.2 删除存储在黑名单中的一个号码

1. 按住【黑名单】键3秒钟。

2. 第一个黑名单号码显示在屏幕上。

3. 按【上查】或【下查】键滚动到要删除的号码,然后按【删除】键,显示屏显示n0 00DE。

7

保修卡

本保修卡需填入购买日期,保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码: 518004
服务热线: 4008-838-698

产品型号: _____
产品颜色: _____

姓名或单位: _____ 电话(手机): _____

联系地址: _____

用户签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

零售商盖章: _____ 销售日期: _____ 年 月 日

8

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起2个月内。
2. 此保修卡只适用于所购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内,并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品,否则保修无效。
4. 此配件(电池及电源适配器)的保修期为购买后六个月,其后若维修及更换须收费。
5. 消费者如自行更换或修理机内任何部分及一切人为损坏,便在保修期内不影享受免费维修。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

9

正面

80克书写纸,黑白印刷

数量: 2张

背面

风琴折(2折3页)后再对折